

Anleitung zur Installation der Nuki QuickApp

- **Token im Nuki Web-Portal erstellen:**

Loggen Sie sich im Nuki Web-Portal ein, erzeugen Sie ein neues API-Token und definieren Sie die Berechtigungen.

- **Token kopieren:**

Kopieren Sie das vollständige Token.


- **Token in der QuickApp einfügen:**

Öffnen Sie unsere Nuki QuickApp und hinterlegen Sie das Token in der vorgesehenen Variable.

- **Speichern nicht vergessen:**

Häufiger Fehler: Das Token wird eingefügt, aber nicht gespeichert. Bitte unbedingt auf „Speichern“ klicken.

Screenshots zur Orientierung :

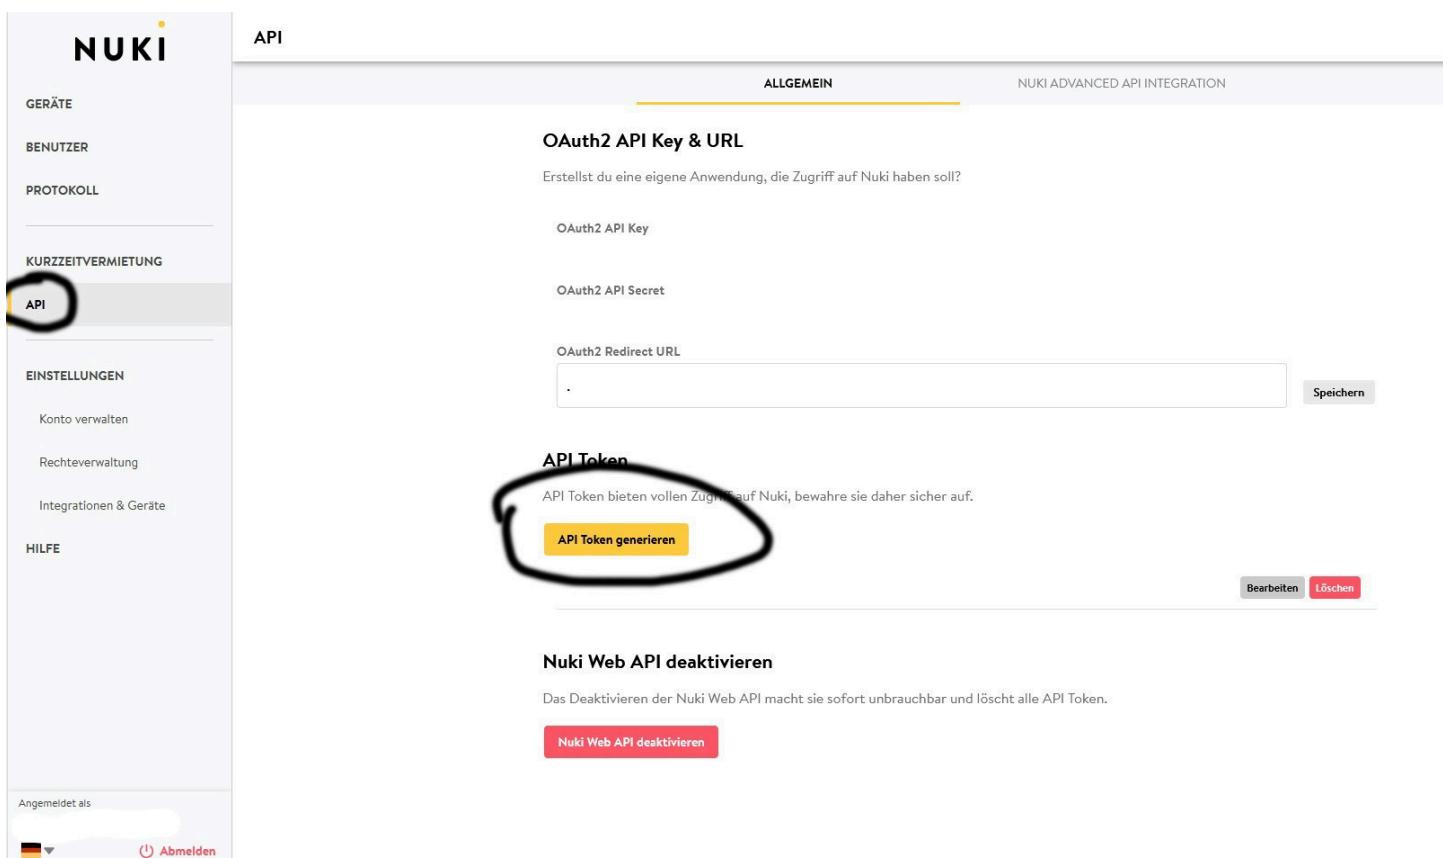

NUKI

API

ALLGEMEIN

NUKI ADVANCED API INTEGRATION

Neuen API Token generieren

API Token name:

API Token:

Welche Rechte möchtest du diesem Token gewähren?

- Konto ansehen und verwalten
- Mitteilungen anzeigen und verwalten
- Geräte anlegen
- Geräte anzeigen und bearbeiten
- Geräte anzeigen
- Geräte bedienen
- Berechtigungen anzeigen und verwalten
- Geräte-Konfiguration verwalten
- Protokoll ansehen und Benachrichtigungen erhalten

Speichern

Bearbeiten **Löschen**

EINSTELLUNGEN

- Konto verwalten
- Rechteverwaltung
- Integrationen & Geräte

HILFE

Deutsch Abmelden

NUKI 2786 Nuki SmartLocks

Allgemein Erweitert Benachrichtigungen **Variablen** Bearbeiten & Vorschau

Variablen und Werte

VARIABLE	TYP	WERT
Token	Verborgene Variable	*****

VARIABLE HINZUFÜGEN

Variable und Wert bearbeiten

Hinzufügen von Daten für die Verwendung in benutzerdefinierten Geräten

Das Bearbeiten eines vorhandenen Variablenwertes kann den Betrieb von Geräten, in denen er verwendet wurde, beeinträchtigen.

Variable:

Wert:

Abbrechen **OK**



Nuki SmartLocks

ID: 2786

Hide Room



Eingang



38%

Konfiguration neu laden