Motoranleitung Comfort B-60

Batteriebetriebener Vorhangmotor von Mio Decor

Der Comfort B-60 ist ein batteriebetriebener, leiser Vorhangmotor für elektrische Vorhangschienen. Er arbeitet ohne 230-V-Zuleitung und öffnet und schließt Ihre Vorhänge sanft per Fernbedienung.

Eigenschaften

- Akkubetrieb ohne feste 230-V-Zuleitung, Wandhalterung im Lieferumfang.
- Leiser DC-Antrieb mit sanftem Soft Start und Soft Stop.
- Touch-Motion: ein leichtes Ziehen am Vorhang (etwa 15 cm) öffnet oder schließt ihn automatisch.
- Der Motor merkt sich die Endpositionen beim ersten Lauf automatisch, ohne Einstellung.
- Tragkraft bis 60 kg je Motor, maximal 10 kg je laufendem Meter.

Technische Daten


Antrieb	Mio Decor Comfort B-60, Funkempfänger eingebaut
Nenndrehmoment	1,5 Nm
Geschwindigkeit	17,5 cm/s, mit Soft Start und Soft Stop
Tragkraft	bis 60 kg je Motor, max. 10 kg je lfm.
Stromversorgung	Akku 5200 mAh, 16,5 V
Schutzart	IP20

Steuerung


Der Comfort B-60 wird kabellos über Funk bedient.

- Funkfernbedienung (RCS)
- Potenzialfreier Kontakt
- Touch-Motion durch leichtes Ziehen am Vorhang
- Jeder Antrieb lässt sich zusätzlich rein von Hand bewegen


Motor anbringen und abnehmen

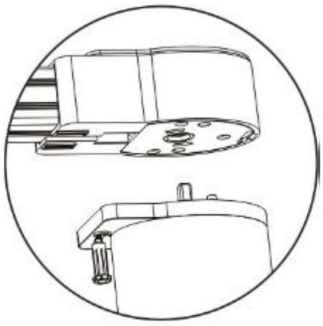

1. Verriegelung nach links schieben und halten.

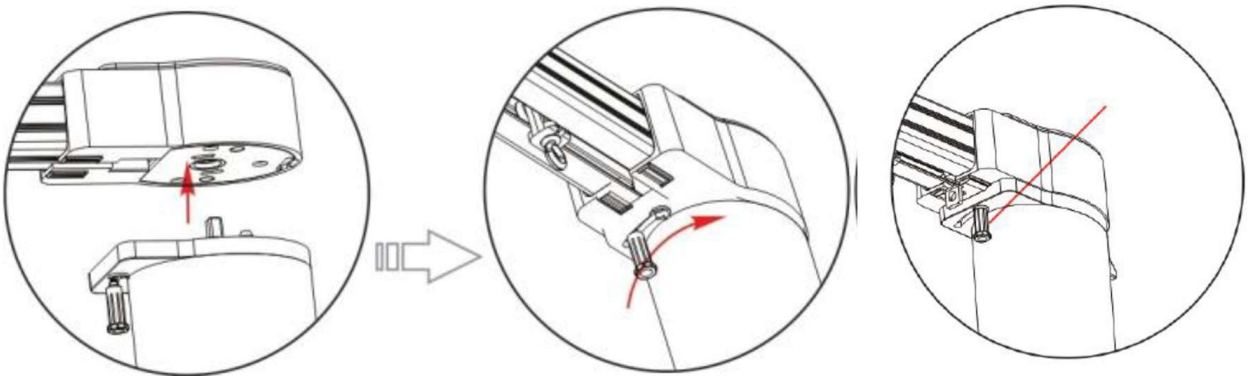

2. Motor einsetzen und Verriegelung nach rechts schieben. Der Motor muss danach fest sitzen.

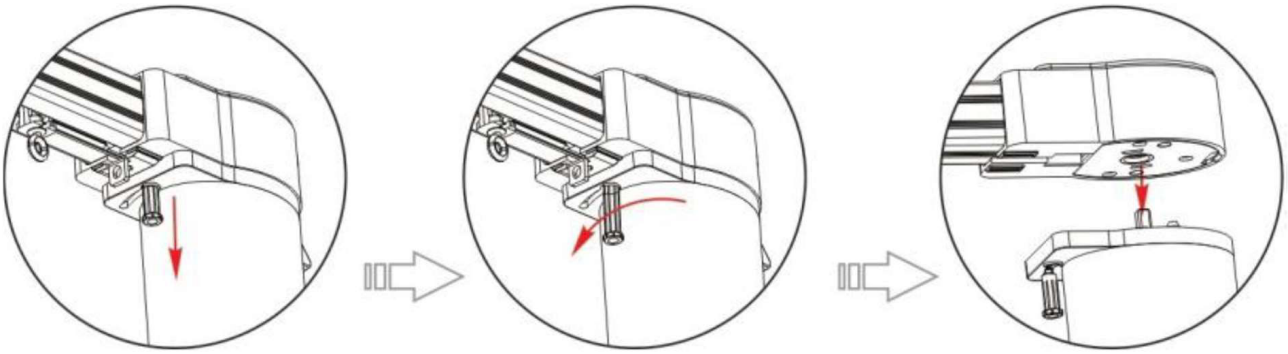

3. Zum Abnehmen die Verriegelung nach rechts drehen, halten und den Motor lösen.

Bedienung und Programmierung

Alle Schritte erfolgen über den Handsender und die Programmiertaste am unteren Teil des Antriebs. Eine langsam rot leuchtende LED zeigt die Bereitschaft, eine blaue LED die erfolgreiche Übernahme.

1. Handsender programmieren

- Programmiertaste am Antrieb 1 Sekunde drücken, die LED leuchtet langsam rot.
- AUF-Taste am Handsender drücken, die LED leuchtet blau. Handsender ist programmiert.

2. Drehrichtung ändern

- STOP-Taste am Handsender 5 Sekunden halten, die LED blinkt langsam rot.
- Loslassen und erneut STOP drücken, die LED leuchtet blau. Die Drehrichtung ist geändert.

3. Weiteren Handsender oder Kanal hinzufügen

- STOP-Taste am programmierten Handsender 5 Sekunden halten, die LED blinkt langsam rot.
- AUF-Taste am neuen Handsender oder nach Kanalwahl drücken, die LED leuchtet blau.

4. Kanal löschen

- STOP-Taste am Handsender 5 Sekunden halten, die LED blinkt langsam rot.
- AB-Taste drücken, die LED leuchtet blau. Der Kanal ist gelöscht.

5. Werkseinstellungen wiederherstellen

- Programmiertaste am Antrieb 5 Sekunden halten, die LED leuchtet langsam rot.
- Loslassen und erneut halten, bis die LED schnell blinkt. Grenz- und Richtungspositionen sind zurückgesetzt.

Hinweis zum Akku: Der Comfort B-60 wird mit einem Akku betrieben (5200 mAh, 16,5 V). Zum Laden folgen Sie bitte der dem Motor beiliegenden Ladeanweisung.

Hinweis: Bei Fragen zur Einrichtung oder zum Laden des Akkus helfen wir Ihnen gern weiter.