iNTUiTECH

Aufmaß für Ecken, Erker und Dachschrägen

Manuelle Vorhangschienen von Alugard. Gilt für alle biegbaren Modelle, nicht für 700, 460, 465, 580, 581, 583 und die Flächenvorhangschienen.

Maßanleitung

1. Skizze anfertigen.
2. Wandmaße aufnehmen (in Montagehöhe der Schiene) und auf Skizze übertragen.
3. Wandabstand von Wand bis Vorderkante Schiene angeben.
4. Schienenverlauf auf Gehrung oder zum Durchschleudern?
5. Befestigungsart (Decke, Wand)?
6. Retouren und Retourenlänge angeben, falls gewünscht.
7. Maße unbedingt vollständig angeben, wie oben abgebildet. Falls Winkelangaben gemacht werden, bitte Kontrollmaße angeben.
8. Skizzenmaße werden immer als Draufsicht von der Raumseite aus verstanden.
9. Schablonen werden nur akzeptiert, wenn sie auf festem Karton angefertigt sind, ansonsten kann für die Genauigkeit der Garnitur nicht garantiert werden.
10. Unvollständige Angaben verlängern die Lieferzeit.

Erkerfenster Aufmaß

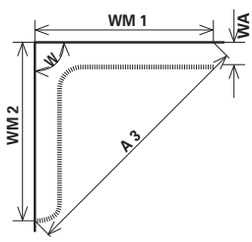

Variante 1:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

Variante 2:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

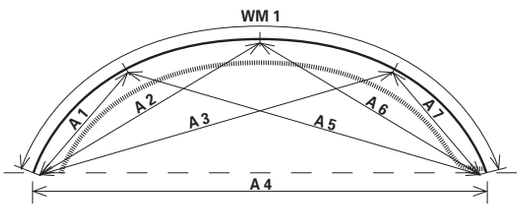

Variante 3:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

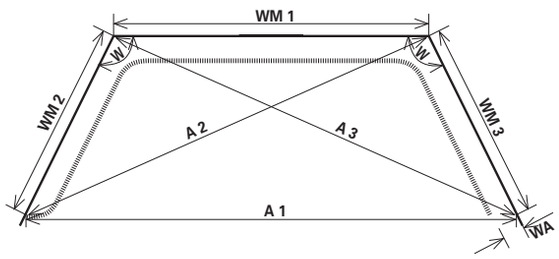

Variante 4:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

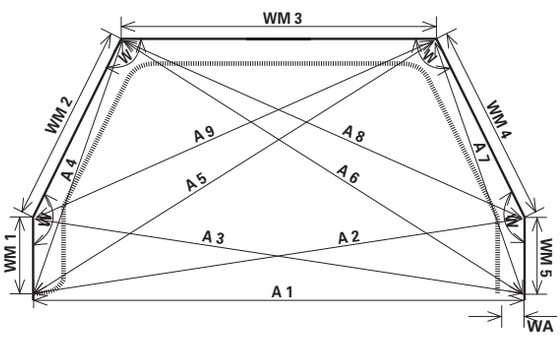

Variante 5:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

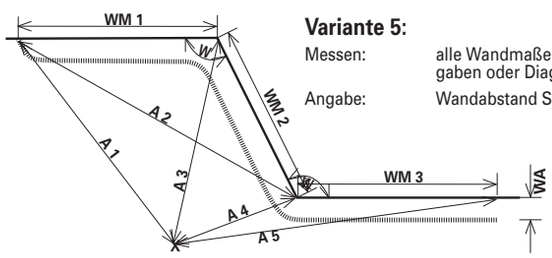

Retouren:

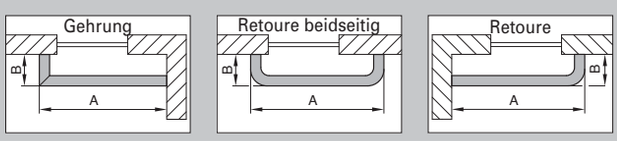

Aufmaßanleitung Torbogen oder Dachschräge:

Variante 6:

Messen: Bogenmaß, Tiefenmaße (T) und Breitenmaße (A)

Angabe: Wandabstand Schiene

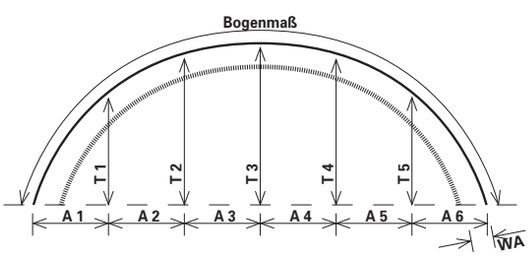

Variante 7:

Messen: alle Wandmaße und Winkelangaben oder Diagonalmaße (A)

Angabe: Dachschräge

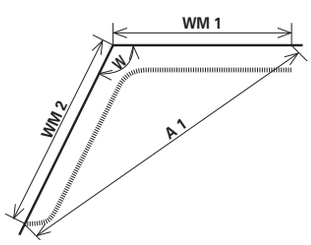

*** WM = Wandmaße**
WA = Wandabstand
W = Winkel
A = Diagonalmaße
T = Tiefe