iNTUiTECH

Aufmaß-Anleitung Vorhangschienen

Zwei gerade Schienen über Eck

Im Erker oder an einer Raumecke lassen sich zwei gerade Schienen im Winkel montieren. Damit die Vorhänge in der Ecke gut fallen und nicht gequetscht werden, zeigt diese Anleitung, wie viel Abstand wir empfehlen, wie Sie messen und was Sie dabei abziehen.

So messen Sie

Beide Schienen enden mit Abstand vor der Ecke. Messen Sie jede Wandseite bis in die Ecke und ziehen Sie an beiden Wandseiten den Abstand aus der Tabelle selbst ab. Bestellt wird die fertige Schienenlänge.

Abstand in der Ecke	eine Schiene oder wandnahe Gardinenschiene	vordere Vorhangschiene
Faltenwurf	7 cm	17 cm
Wave, 6 cm Gleiterabstand (ca. 12 cm Faltentiefe)	9 cm	22 cm
Wave, 8 cm Gleiterabstand (ca. 16 cm Faltentiefe)	11 cm	28 cm

Bei Wave hängt der Abstand von der Faltentiefe Ihres Vorhangs ab. Rechnen Sie für die wandnahe Schiene die halbe Faltentiefe plus 3 cm, für die vordere Schiene das Eineinhalbfache der Faltentiefe plus 4 cm. Bei einer anderen Faltentiefe gelten also andere Abstände als in der Tabelle.

Endet die Schiene am anderen Ende an einer Wand, ziehen Sie dort zusätzlich 1,5 cm Abstand zur Wand ab.

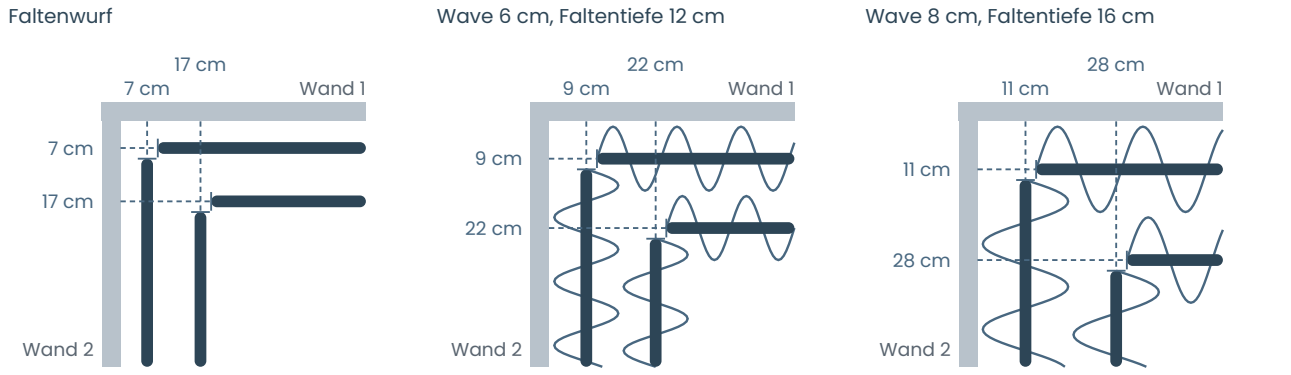

Draufsicht Ecke mit zwei Schienen, gleicher Maßstab. Der Abstand gilt an beiden Wandseiten. Bei nur einer Schiene gilt der wandnahe Wert. Die Maße zeigen den freien Abstand vom Schienenende bis zur Wand.

Für die Tiefe gelten an jeder Wandseite die Werte der geraden Schiene: Faltenwurf mindestens 10 bzw. 20 cm, Wave bei 12 cm Faltentiefe ca. 14 bzw. 27 cm, bei 16 cm ca. 18 bzw. 35 cm.

Höhe und Stromanschluss

- Für die Vorhanghöhe messen Sie von der Oberkante der Schiene bis dort, wo der Vorhang enden soll, zum Beispiel 1 bis 2 cm über dem Boden.
- Notieren Sie, auf welcher Seite der Strom ankommt. Dort sitzt später der Motor.

Das verbindliche Maß

Das Maß, das Sie uns bestätigen, ist verbindlich. Da wir danach fertigen, liegt die Verantwortung für ein selbst genommenes Maß bei Ihnen. Sind Sie unsicher, fragen Sie uns gern vor der Bestellung und messen Sie lieber einmal mehr nach, bevor die Schiene in Produktion geht.

Kurz-Checkliste vor der Bestellung

- Jede Wandseite bis in die Ecke gemessen, Eckabstand und Wandabstand abgezogen
- Tiefe an beiden Wandseiten gemessen
- Faltenwurf oder Wave festgelegt, eine oder zwei Schienen
- Skizze mit beiden Wandlängen und der Lage der Ecke bereitgelegt
- Höhe und Seite des Stromanschlusses notiert

Haben Sie Fragen zum Aufmaß? Melden Sie sich gern, wir beantworten Ihre Fragen vor der Bestellung.