iNTUiTECH

Aufmaß-Anleitung Vorhangschienen

Gerade Schiene: Breite, Tiefe und zwei Schienen hintereinander

Ein genaues Aufmaß ist die Grundlage dafür, dass Ihre Vorhangschiene später einwandfrei passt und der Vorhang frei läuft. Da wir jede Schiene individuell für Sie fertigen, führt Sie diese Anleitung Schritt für Schritt durch das Aufmaß.

Die Breite

Gemessen wird dort, wo die Schiene später sitzt, also direkt an der Decke oder an der Wand in Montagehöhe. Das Fenster selbst ist nicht das richtige Maß.

- **Freie Montage ohne Nische:** Planen Sie die Schiene breiter als das Fenster. Der geöffnete Vorhang braucht seitlich Platz, die sogenannte Parkposition. Wie breit das Stoffpaket wird, entnehmen Sie unserer Parkpositionstabelle.
- **In einer Nische von Wand zu Wand:** Messen Sie die Breite oben, genau dort, wo die Schiene an der Decke sitzt, an zwei bis drei Stellen in diesem Bereich, und notieren Sie das kleinste dieser Maße. Weiter unten zu messen hilft nicht, denn Wände sind oft nicht ganz gerade. Von diesem Maß ziehen Sie den Abstand zur Wand ab. Das Ergebnis ist das Maß, das Sie bei uns bestellen.
- **Nische mit Nutprofil (deckenbündig):** Bestellt wird die Länge des Nutprofils. Ziehen Sie dafür je Seite rund einen halben Zentimeter ab, insgesamt also rund 1 cm von der lichten Breite der Nische. Im Angebot nennen wir immer die Länge des Nutprofils. Die Schiene darin ist bei Mio Decor rund 3 cm kürzer, bei Silent Gliss wenige Millimeter.
- **Nische ohne Nutprofil:** Zwischen Schienenende und seitlicher Wand braucht es je Seite rund 1,5 cm Luft. Ziehen Sie also insgesamt rund 3 cm von der lichten Breite ab.

Die Tiefe

Gerade bei Nischen und Vorhangkästen entscheidet die Tiefe, ob Schiene und Vorhang Platz haben. Messen Sie von der Wand bis zur Vorderkante der Nische. Wie viel Tiefe nötig ist, hängt davon ab, ob der Vorhang in Falten fällt oder als Welle (Wave).

Ausführung	eine Schiene	zwei Schienen
Faltenwurf	mindestens 10 cm	mindestens 20 cm
Wave, 6 cm Gleiterabstand (ca. 12 cm Faltentiefe)	ca. 14 cm	ca. 27 cm
Wave, 8 cm Gleiterabstand (ca. 16 cm Faltentiefe)	ca. 18 cm	ca. 35 cm

Beim Faltenwurf sitzt die Schienenmitte mindestens 5 cm vor der Wand, nach vorne braucht es noch einmal 5 cm Luft. Bei Wave rechnen Sie die Faltentiefe plus 2 cm, bei zwei Schienen beide Faltentiefen plus 3 cm. Bei einer anderen Faltentiefe gelten also andere Werte als in der Tabelle.

Faltenwurf und Wave im Vergleich



Faltenwurf: eine Schiene mindestens 10 cm, zwei Schienen mindestens 20 cm

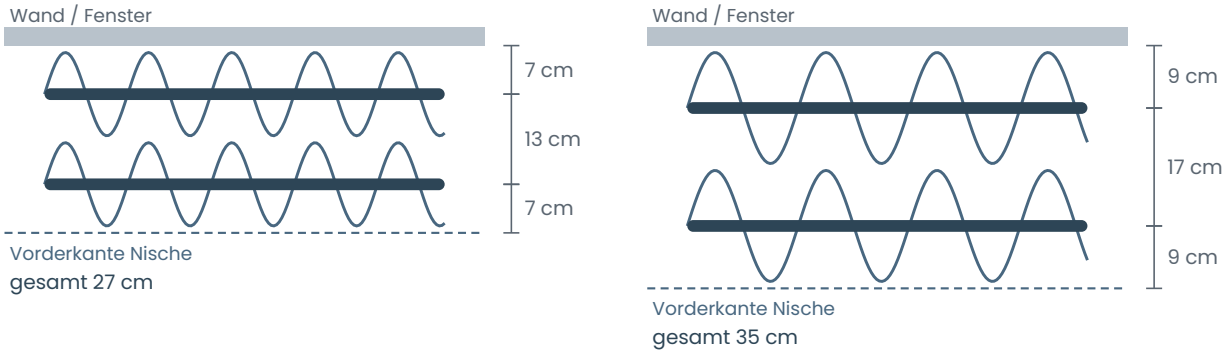

Wave mit zwei Schienen: 6 cm Gleiterabstand (12 cm Faltentiefe) ca. 27 cm, 8 cm Gleiterabstand (16 cm Faltentiefe) ca. 35 cm (gleicher Maßstab)

Achten Sie auf alles, was in den Raum ragt

Fensterbänke, Heizkörper, Fenstergriffe und gekippte Fensterflügel ragen oft weiter vor, als man denkt. Der Vorhang darf daran nicht hängen bleiben. Rechnen Sie diese Maße deshalb zur benötigten Tiefe dazu.

Zwei Schienen hintereinander

Für Vorhang und Gardine setzen wir zwei Schienen hintereinander. Jede elektrische Schiene hat ihren eigenen Motor, so bewegen Sie beide getrennt.

- Beim Faltenwurf liegen zwischen den Schienen mindestens 10 cm von Mitte zu Mitte.
- Bei Wave brauchen beide Wellen Platz. Planen Sie hier die Faltentiefe beider Vorhänge plus 3 cm ein, bei 12 cm Faltentiefe also rund 27 cm, bei 16 cm rund 35 cm Gesamttiefe.

Höhe und Stromanschluss

- Für die Vorhanghöhe messen Sie von der Oberkante der Schiene bis dort, wo der Vorhang enden soll, zum Beispiel 1 bis 2 cm über dem Boden.
- Notieren Sie, auf welcher Seite der Strom ankommt. Dort sitzt später der Motor.

Das verbindliche Maß

Das Maß, das Sie uns bestätigen, ist verbindlich. Da wir danach fertigen, liegt die Verantwortung für ein selbst genommenes Maß bei Ihnen. Sind Sie unsicher, fragen Sie uns gern vor der Bestellung und messen Sie lieber einmal mehr nach, bevor die Schiene in Produktion geht.

Kurz-Checkliste vor der Bestellung

- Breite dort gemessen, wo die Schiene sitzt, an zwei bis drei Stellen
- In der Nische den Abstand zur Wand abgezogen
- Tiefe gemessen, Fensterbank, Heizung und Griffe berücksichtigt
- Faltenwurf oder Wave festgelegt, eine oder zwei Schienen
- Höhe und Seite des Stromanschlusses notiert

Haben Sie Fragen zum Aufmaß? Melden Sie sich gern, wir beantworten Ihre Fragen vor der Bestellung.